
pevný panel **ABILITY F1**

Montážny návod



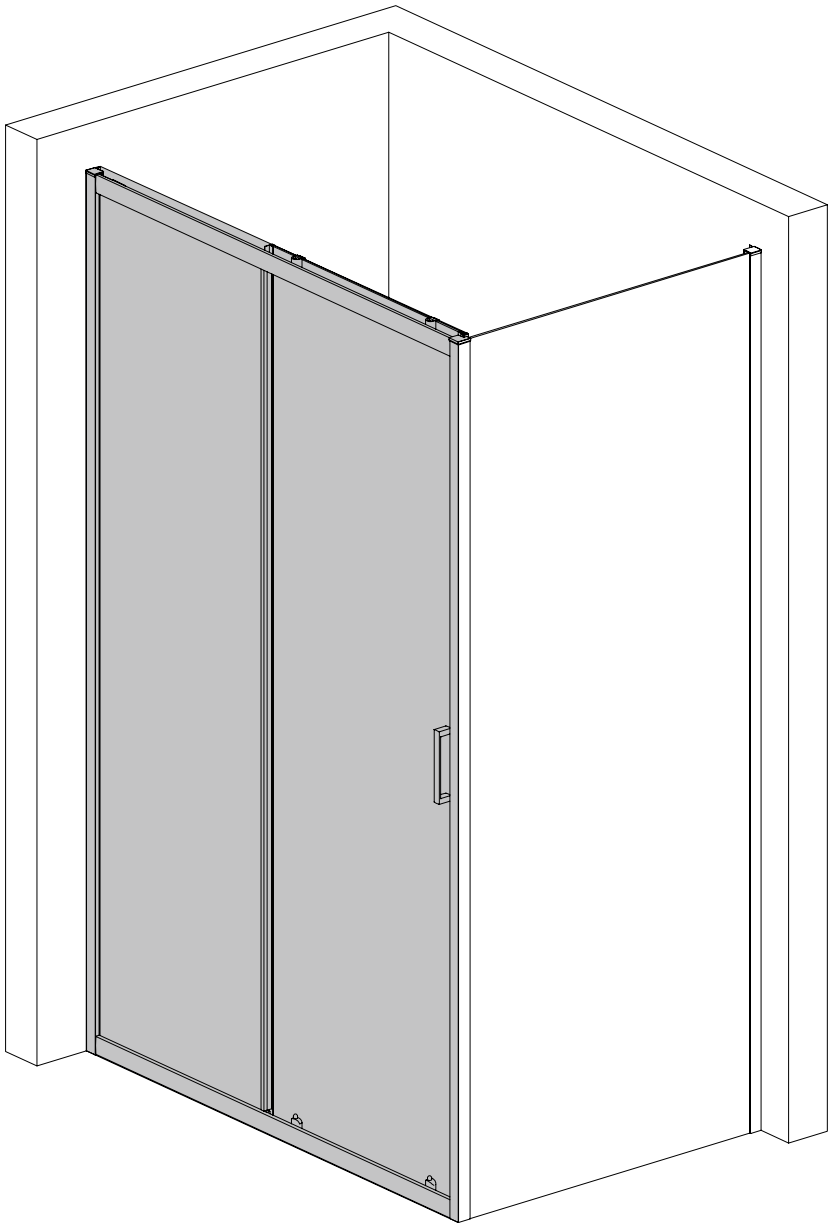

!

Kompletný návod kombinácie **ABILITY B2+F1** sa nachádza v balení **POSUVNÉ DVERE ABILITY B2**

aquatek®

Vážený zákazník ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni.

Upozornenia !!!

Vážený zákazník, pred montážou sprchovacieho kútu, Vás chceme upozorniť na dôležité úkony, ktoré treba dodržať:

Upozornenie: Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

Upozornenie: Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

Upozornenie: Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu - **pozor sklo !!!**

Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podlžke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.

Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmi neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo a podobne.

Pred montážou je nutné skontrolovať, či balenie obsahuje všetky uvedené komponenty. Pokiaľ nie, v žiadnom prípade nezačínajte s montážou a kontaktujte predajcu.

PRI NEDODRŽANÍ HORE UVEDENÝCH ÚKONOV, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU SKLENENÝCH ČASTÍ. NA TOTO POŠKODENIE SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE. OD PREVZATIA SPRCHOVACIEHO KÚTU SÁM ZÁKAZNÍK ZODPOVEDÁ ZA JEHO MANIPULOVANIE !!!


Upozornenia !!!

Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky.


V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca minimálne 5cm rovnú montažnu plochu.

Pomocné náradie používané pri montáži sprchovacieho kútu:


1 vodováha

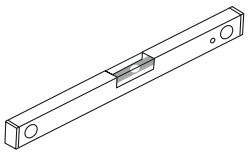


2 vŕtačka

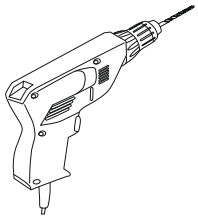


3 silikónová pištoľ

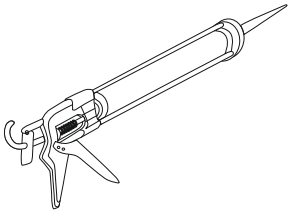


4 gumové kladivo

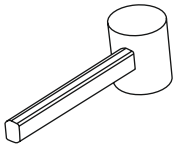


5 ceruzka

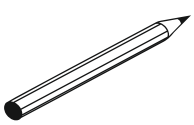


6 Ø 2,8mm vrták




7 Ø 6mm vrták

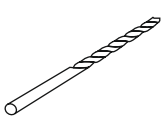


8 skrutkovač

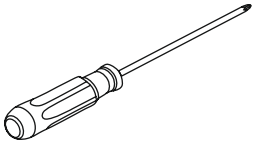

9 meter




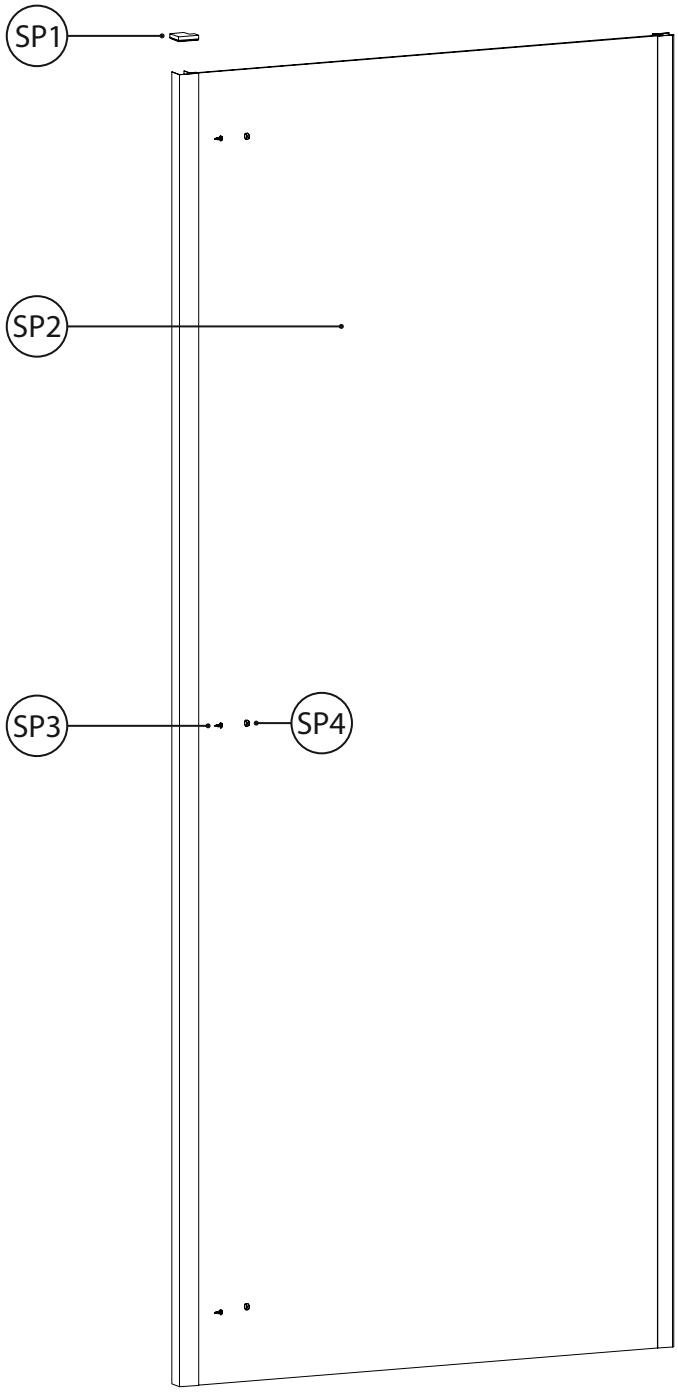



POZOR !!!


Všetky komponenty uvedené v návode majú svoju funkciu a sú dôležité.

Použite časti tak, ako je uvedené v návode. Každý komponent je nutné použiť.

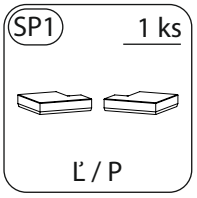

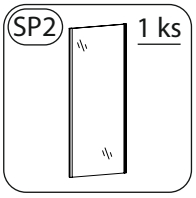

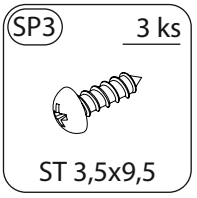

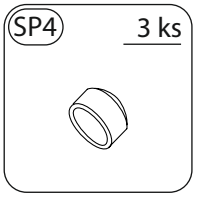

pevný panel **ABILITY F1**

Montážny návod



Upozornenie !!!

Kompletný návod kombinácie **ABILITY B2 + F1** sa nachádza v balení **POSUVNÉ DVERE ABILITY B2**

Aquatek s.r.o.
Pod Kalváriou 373
955 01 Topoľčany

+421 38 532 6092
+421 38 532 3868
+421 38 532 2028

aquatek@aquatek.sk
www.aquatek.sk