cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION MANUAL

Sprchová zástěna Walk-in Onyx Round

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Onyx Round


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Onyx Round

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Onyx Round

EN Installation instructions – Walk-in Onyx Round shower screen

HU Szerelési útmutató – Walk-in Onyx Round zuhanyfal


DE Montageanleitung – Walk-in Onyx Round Duschwand

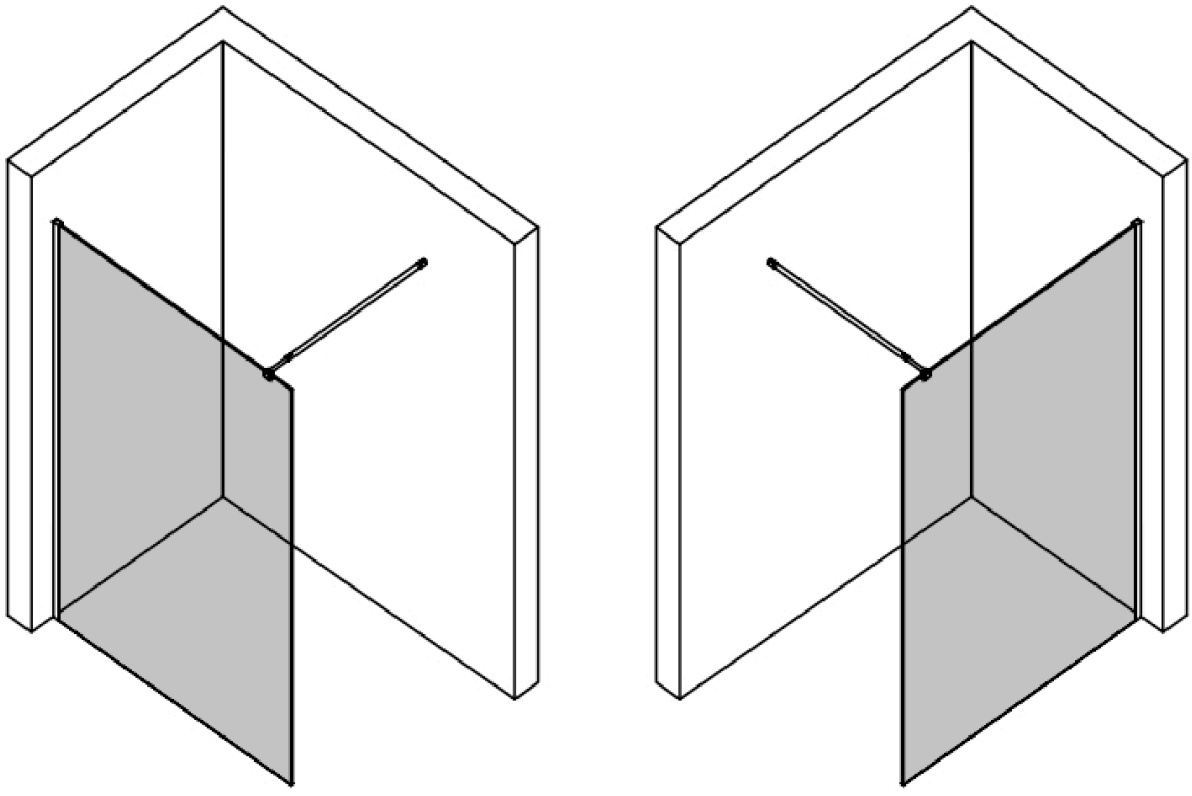

01

Potřebné nářadí


SK Potrebné náradie PL Potrzebne narzędzia EN Required tools HU Szükséges szerszámok
DE Benötigtes Werkzeug

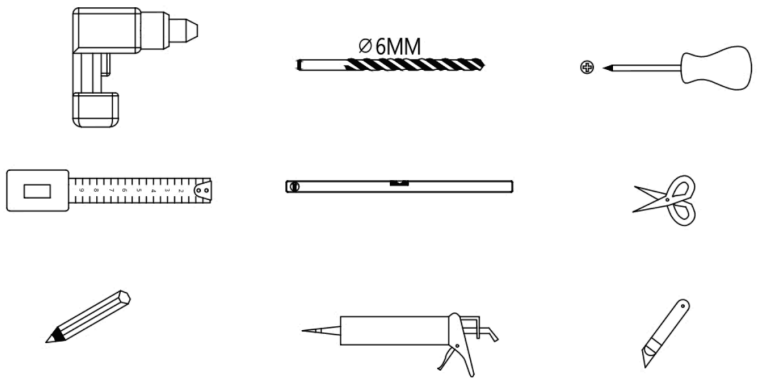

02

Obsah balení – stěna


SK Obsah balenia – stena PL Zawartość opakowania – ścianka EN Package contents – panel
HU A csomag tartalma – üvegfal DE Lieferumfang – Glaswand

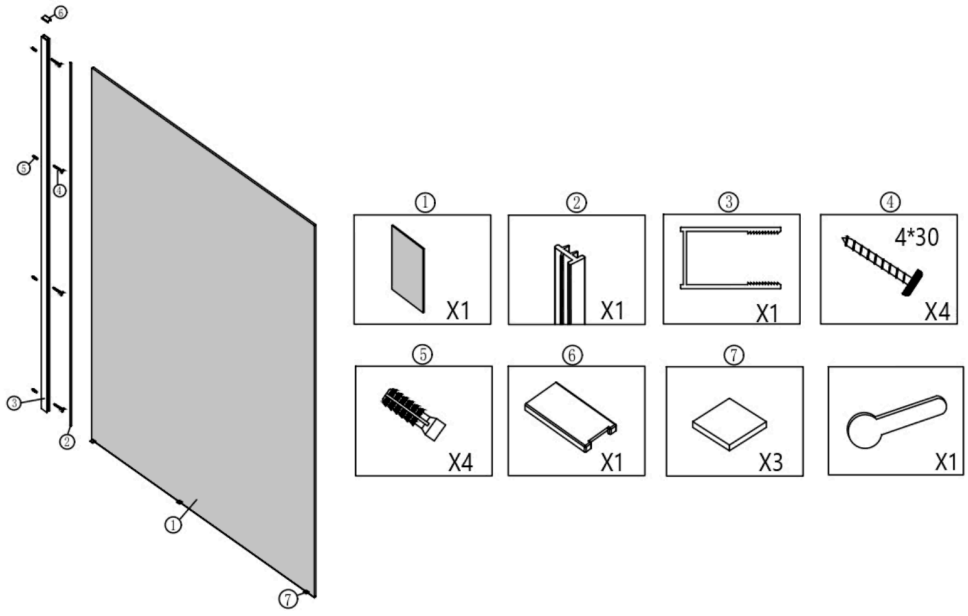

03

Montáž stěnového profilu a skla

SK Montáž stenového profilu a skla
PL Montaż profilu ściennego i szyby
EN Installing the wall profile and glass
HU A falprofil és az üveg felszerelése
DE Montage des Wandprofils und des Glases

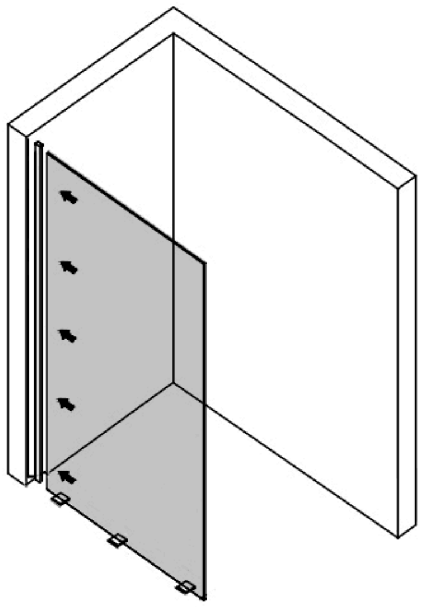

CZ Otvory vrtejte vrtákem Ø 6 mm, hmoždinky a šrouby 4×30 jsou součástí balení.


SK Otvory vŕtajte vrtákom Ø 6 mm, hmoždinky a skrutky 4×30 sú súčasťou balenia.

PL Otwory wierć wiertłem Ø 6 mm, kołki i wkręty 4×30 są w zestawie.

EN Drill the holes with a Ø 6 mm bit; wall plugs and 4×30 screws are included.

HU A furatokat Ø 6 mm-es fúróval készítse; a tiplik és a 4×30 csavarok a csomagban vannak.

DE Löcher mit Ø 6 mm bohren; Dübel und Schrauben 4×30 sind enthalten.

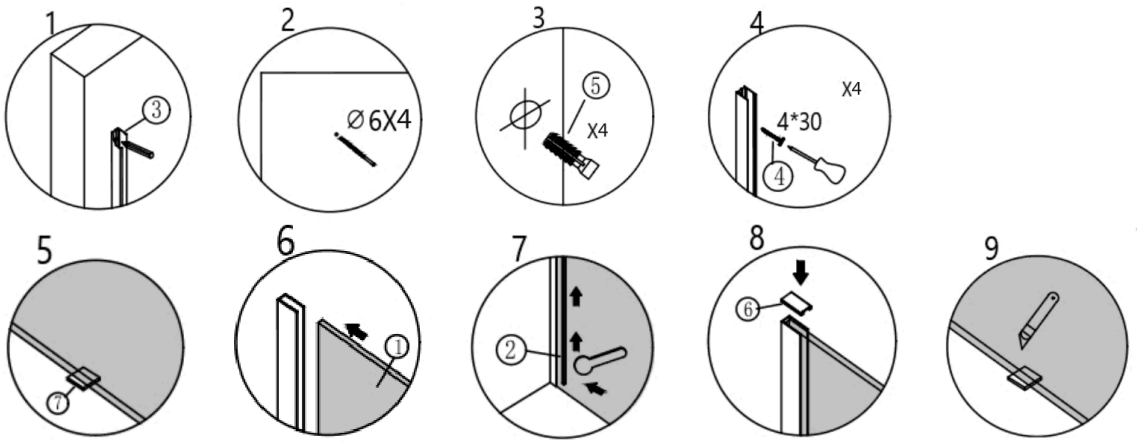



Kroky 1–9 · Steps 1–9

04

Kulatá stabilizační vzpěra – díly

SK Okrúhla stabilizačná vzpera – diely
PL Okrągły drążek stabilizujący – elementy
EN Round stabilising bar – parts
HU Kerek merevítő rúd – alkatrészek
DE Runde Stabilisierungsstange – Teile

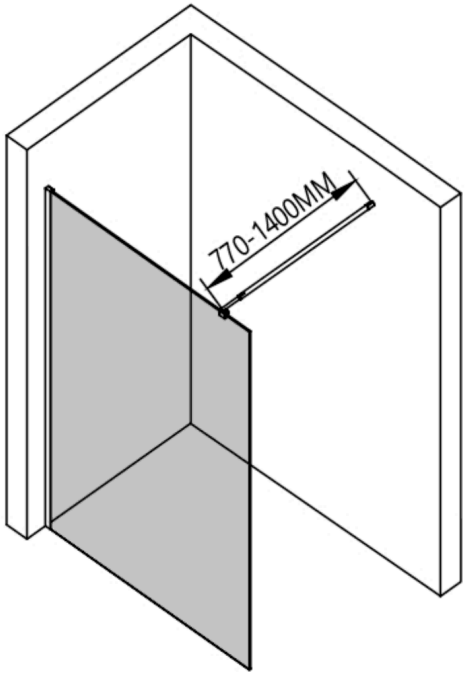


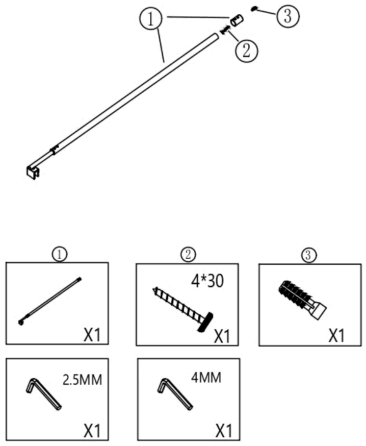

05

Montáž stabilizační vzpěry

SK Montáž stabilizačnej vzpery
PL Montaż drążka stabilizującego
EN Installing the stabilising bar
HU A merevítő rúd felszerelése
DE Montage der Stabilisierungsstange

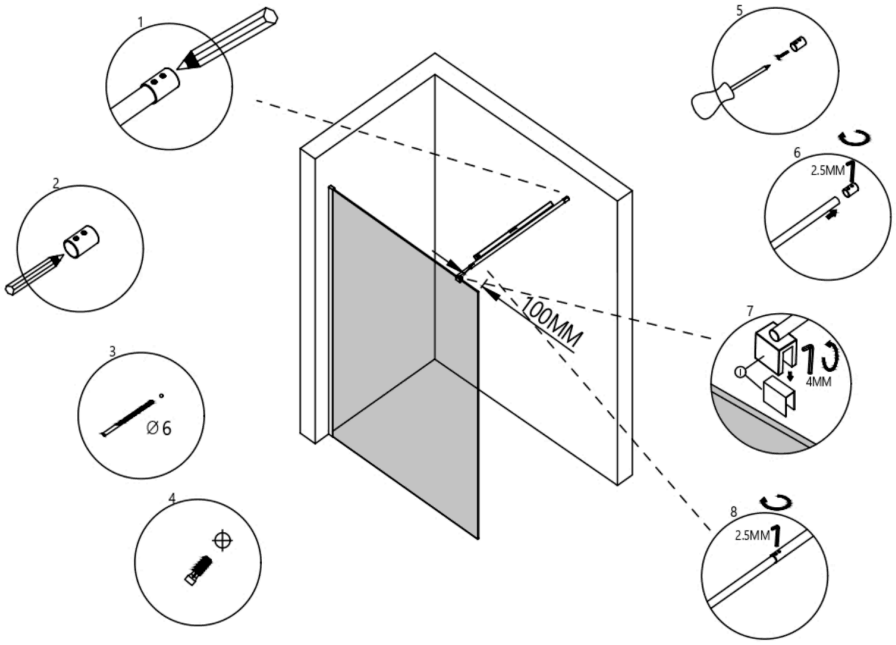


Kroky 1–8 · Steps 1–8

06

Silikonování a vytvrzení

SK Silikónovanie a vytvrdnutie PL Silikonowanie i utwardzanie EN Sealing with silicone and curing
HU Szilikonozás és kikeményedés DE Silikonabdichtung und Aushärtung

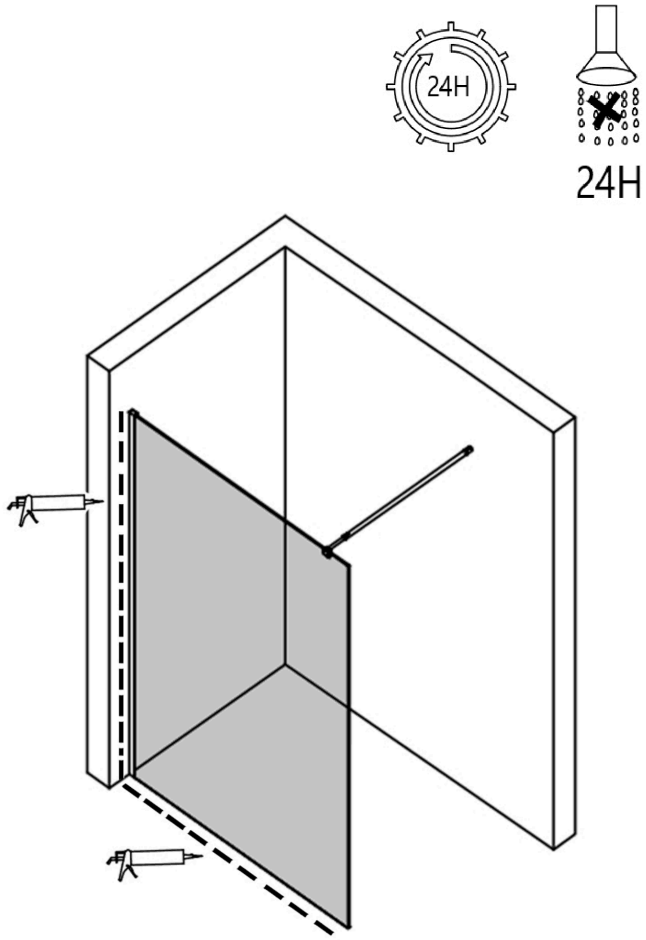

CZ Spoje se stěnou a podlahou utěsněte silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytvrdne.

SK Spoje so stenou a podlahou utesnite silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytvrdne.

PL Połączenia ze ścianą i podłogą uszczelnij silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Seal the joints with the wall and floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU A fal- és padlócsatlakozásokat szilikonnal tömítse. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Fugen zu Wand und Boden mit Silikon abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.